<u>↑</u>警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたを すると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお 守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、本機の電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部 とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービ ス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

不具合が生じた場合に備え、お手近なコンセントを使用してください。


したら、

煙が出たら









口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読 みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因とな ⚠警告 jst.

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を | 注意 | らえたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと、火災・感電により 死亡ゃ大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼 ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にご相談ください。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。


- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。

万一、コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。



下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない 上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。




ぬれた手でACアダプター/チャージャーをさわらない 感電の原因となることがあります。

指定以外のACアダプター/チャージャーを使わない


長期間使用しないときは、電源コードをはずす 長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜き、バッテリー をはずして保存してください。火災の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの 原因となることがあります。




電源コードや接続コードは足に引っかけたりして引っぱると製品の落 下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して 接続・配置してください。




リーや製品に長時間ふれない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになって いると、低温やけどの原因となることがあります。



熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
- 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあ ります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
- 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因にな るばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- ACアダプター / チャージャーはコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたとき は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないで下さい。
- 正しく録画・再生できないことがあります。
- 充電するときは、バッテリーを本機にしっかり取り付けてください。
- バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、24時間以内に本機からバッテリーを取りはずしてください。
- 周りの温度が10 ~30 での充電をおすすめします。
- また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
- TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。 • 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。
- コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- 本機や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。 • 本機を海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。
- 発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。

本体のお手入れ

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾い た布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装をい ためたりすることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

SONY

ACアダプター/チャージャー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 ★警告
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

AC-VQ800

(1) InfoLITHIUM

3-866-121-02(2)

Sony Corporation ©1999 Printed in Japan



AC-VQ800は次のようにお使いになれます

- ソニー製リチウムイオンタイプのバッテリー "InfoLITHIUM" (MシリーズまたはLシリーズ)の充電器 として使う。
- "インフォリチウム"バッテリー使用時は以下の機能が働きます。
- 急速充電
- 充電終了までの時間表示
- 付属の接続コードを使い、ソニー製ビデオカメラ等を動作させる。
 - ニカドタイプ、ニッケル水素タイプのバッテリーの充電には使えません。
 - ビデオ機器によっては使えないものもあります。 お使いになる前に、お手持ちの機器をお確かめください。
- "InfoLITHIUM(インフォリチウム)"バッテリーとは
- "インフォリチウム"システムに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする 機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。" インフォリチウム "バッテリーには
- (1) InfoLITHIUMロゴ表記のある"インフォリチウム"対応機器との組み合わせをおすすめいたします。 "InfoLITHIUM(インフォリチウム)"はソニー株式会社の商標です。

使用可能時間表示についてのご注意(必ずお読みください)

本機は充電器として使用中、以下の条件を満たせば、充電中のバッテリーをお手持ちのビデオカメラで使 用した場合の使用可能時間を表示します。

- " インフォリチウム " バッテリーを使用している • お手持ちのビデオカメラが"インフォリチウム"対応機種である

お手持ちのバッテリーに(l) InfoLITHIUMマークが付いているかご確認ください。また、お手持ちのビデオカ メラの取扱説明書で"インフォリチウム"対応機種かどうかご確認ください。

以下の機種は"インフォリチウム"対応ですが、本機の使用可能時間表示には対応しておりません。ご注 意ください。

DCR-TRV7 / DCR-SC100

GV-A100 / GV-A700

CCD-TR12 / CCD-TR555 / CCD-TR3300 / CCD-TRV71 / CCD-TRV91 / CCD-TRV92 / CCD-TRV101 / CCD-TRV201 / CCD-SC55 / CCD-SC65

複数の" インフォリチウム "対応のビデオカメラをお使いの場合は、最後にバッテリーを取り付けていたビデオカ メラでの使用時間を表示します。

" インフォリチウム "以外のバッテリーも使用できます

お手持ちのNP-500、NP-510、NP-710などのバッテリーも充電することができます。ただし、実用充電 が終わるまで、表示窓に使用可能時間などの表示は出ません。実用充電終了までの時間はNP-500で 約100分、NP-510で約110分、NP-710で約190分です。実用充電が終わると、満充電までの時間が表示

この取扱説明書の裏面の「充電の状況を確認する」では、"インフォリチウム"バッテリーを使用した際の 表示を説明しています。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー (株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関 連商品をご購入されることをおすすめします。



「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。 この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- **2**0570-00-3311 ● ナビダイヤル……… (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 0466-31-2595

9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

受付時間

バッテリーを充電する

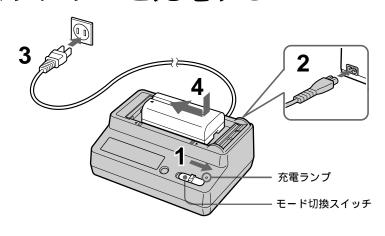

モード切換スイッチを「充電」にする。

2 電源コードをつなぐ。

3 コンセントにつなぐ。

「ピーッ」という音がして、表示窓が点灯します。

▲ バッテリーを取り付ける。

充電が始まると、表示窓のバッテリーマークが順番に点滅 バッテリーマークの点灯 し、充電ランプが点灯します。充電されるとバッテリー マークがすべて点灯します(実用充電)。さらに充電ラン プが消え、バッテリーマークに「FULL」が表示されるま で充電を続けると、若干長く使えます(満充電)。

| 実用充電の終了 | 満充電の終了 |
|---------|--------|
| | FULL |

バッテリーの取り付けかた

"InfoLITHIUM"(Lシリーズ) (NP-F550/F750/F950など)


- 本機の上にバッテリーを置く。
- 2 矢印の方向にバッテリーをスライドさせる。 端子シャッターが完全に隠れるまで押し込んでください。

端子シャッター (Lシリーズ用) ◀マーク側を端子シャッター 側にあわせる。

取りはずすとき バッテリーを取り付けたときと反対の方向にスラ イドさせ、真上に持ち上げる。

"InfoLITHIUM"(Mシリーズ) (NP-FM50/FM70/FM90など)

- 本機の上にバッテリーを置く。
- 2 矢印の方向にバッテリーをスライドさせる。 端子シャッターが完全にあがるまで押してください。
 - ▶マーク側を端子シャッター

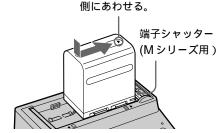

取りはずすとき バッテリーを取り付けたときと反対の方向にスラ イドさせ、真上に持ち上げる。



ご注意

充電端子には衝撃を与えないでください。バッテリーを取り付けるときなどは、ぶつけないよう、特にご注意く ださい。

主なバッテリーの充電時間

| — - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--|
| | " InfoLITHIUM "(Lシリーズ) | | | | | " InfoLITHIUM "(Mシリーズ) | | | | |
| バッテリーパック | NP-F330 | NP-CF540 | NP-F550 | NP-F730 | NP-F750 | NP-F950 | NP-FM50 | NP-FM70 | NP-FM90 | |
| 満充電時間 | | | | | | | | 約150分 | | |
| (実用充電時間)* | (約40分) | (約50分) | (約55分) | (約100分) | (約110分) | (約165分) | (約45分) | (約90分) | (約135分) | |

- * 使い切ったバッテリーのAC-VQ800での充電時間。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の充電時間と異なる場合があります。


急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお 使いになれる時間が異なります。

ご注意

- 充電中にモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」にすると、充電は中断されます。
- 充電ランプが点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかり取り付けられているか確認してくださ い。しっかり取り付けられていないと、充電されないことがあります。

充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅し、表示窓に「充電異常」と表示されます。次の手順で確認してく ださい。

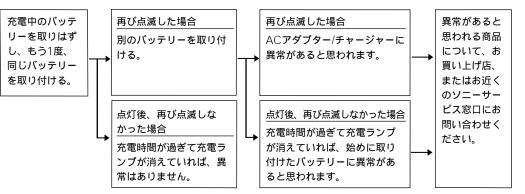


充電の状況を確認する

充電の状況は表示窓で確認することができます。充電を開始してからしばらくすると、表示窓に「使用可

充電中に表示切換ボタンを押す。

ボタンを押すたびに表示は次のように変わります。

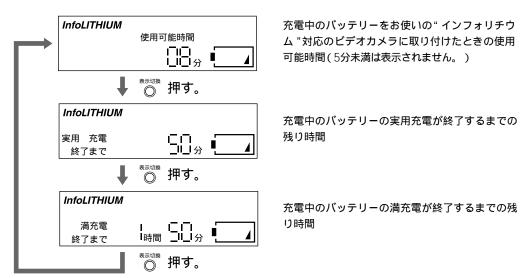


ご注意

- 新品のバッテリーで使用可能時間を表示するには、お使いのビデオカメラにバッテリーを取り付け、20秒程度 ご使用ください。その後、本機に取り付け、充電を開始すると使用可能時間が表示されます。
- 表示時間は室温が10 ~30 で充電したときの目安です。使用環境によって実際の時間と異なる場合があります。
- 以下のときは表示時間が「---」になることがありますが、故障ではありません。
- 使用可能時間が5分以下のとき
- 表示時間と実際の充電時間にずれが生じたとき(そのまま充電を続けてください。)
- 実用充電終了から満充電終了までは約1時間です。この間に本機からバッテリーを取りはずすと、次回充電する ときの表示時間が実際とずれることがあります。
- ・表示時間が実際とずれるバッテリーは、1度本機で満充電してからお使いください。より正しい時間を表示でき ます。
- 満充電済みのバッテリーを取り付けると「満充電まで1時間」の表示が出ることがありますが、故障ではありま
- せん。 • 表示切換ボタンを押してから時間を表示するまでしばらく時間がかかることがあります。
- ご使用のビデオカメラ、またはバッテリーによっては、「使用可能時間」が表示されないことがあります。詳し くは、「使用可能時間表示についてのご注意」をお読みください。

コンセントにつないで使う

万一、不具合が生じた場合に備えて、手近なコンセントをお使いください。 本機を使って屋内のコンセントから電源をとります。 ご使用のビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

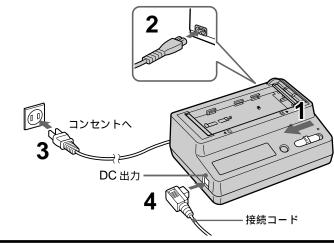

モード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」にする。

2 電源コードをつなぐ。

3 コンセントへつなぐ。

(DCR-TRV9など)

▲ 接続コードをDC出力へつなぐ。


5 接続コードをビデオカメラへつなぐ。

接続コードDK-415をお使いのとき

接続プレートを押しながら下へずらす。

接続プレートを取りはずすとき √BATTボタンを押しながら上へずらす。

接続コードDK-215をお使いのとき (DCR-TRV10など) カバーを開けて接続プラグを差し込む。

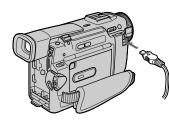

接続プラグをはずすとき 接続プラグを持ちながら抜く。

ご注意

- ビデオカメラを操作中にモード切換スイッチを「充電」にすると、ビデオカメラへの電源の供給は中断されます。
- ビデオカメラに電源を供給しながら、同時に本機に取り付けたバッテリーを充電することはできません。
- ビデオカメラの映像が乱れるときは、本機をビデオカメラから離してください。

海外へお持ちになる方へ

ACアダプター/チャージャーAC-VQ800は、AC100-240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますの で、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各 国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。


変換プラグアダプターがなくても使える主な国 / 地域

・日本 ・プエルトリコ ・アメリカ ・ベネズエラ ・カナダ ・ホンジュラス ・ジャマイカ ・メキシコ

本機を海外旅行者用として市販され ている「電子式変圧器」などに接続し ますと、故障することがありますの で、ご使用にならないでください。


そのほかの国/地域については、旅行代理店でお確かめください。

・リベリア など




各部のなまえ

・パナマ

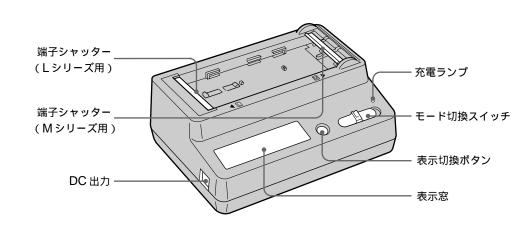

表示窓の表示

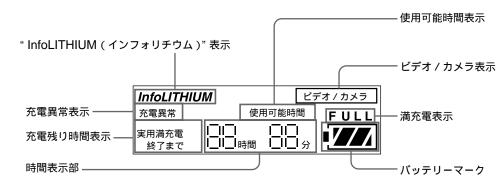

主な仕様

AC100-240V、50/60Hz

定格入力容量 35VA(充電100V時) 40VA(VTR 100V時) 50VA(充電240V時) 50VA(VTR 240V時)

VTR動作時: DC8.4V、2.0A 定格出力 充電時: DC8.4V、1.4A

0 ~ +40 動作温度 - 20 ~ + 60 保存温度

約136×48×90mm(幅/高さ/奥行き) 最大外形寸法

質量 約250g

付属品

電源コード(1本)

接続コード(DK-415、DK-215)(各1本)

取扱説明書(1部) 保証書(1部)

ソニーご相談窓口のご案内(1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。